# POSE D'UN FILM SOUS DALLAGE






Le film sous dallage tricouche est un film permettant de protéger durablement vos bâtiments des remontées d'humidité.

Lors du séchage, le béton est fragile. Il faut donc le protéger des aléas climatiques.

# LA SOLUTION ISOFILMA UN FILM TRICOUCHE POUR UNE EXCELLENTE PERFORMANCE

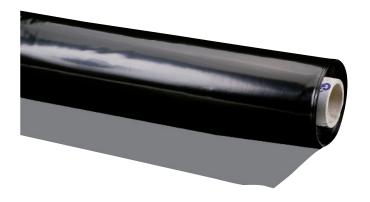



Notre film est conforme aux DTU 13.3, 26.2 et 52.1



Composé à 100 % de matériaux recyclés

Film sous-dallage coextrudé haute performance



- Protège le béton frais du sol en place
- Protection durable des bâtiments contre les remontées d'humidité
- Permet d'avoir une surface propre pour la phase de ferraillage du dallage

#### LE FILM SOUS DALLAGE

#### Garantit:

- Une bonne isolation
- Une étanchéité efficace des structures en béton
- Une protection optimale des dalles en béton

#### **MISE EN OEUVRE**

Avant de poser un film de sous dallage, il faut :


- Une surface propre
- Une surface plane
- Poser un hérisson drainant
- Compacter le sol



Simplicité et rapidité de mise en oeuvre




# **VUE D'ENSEMBLE**

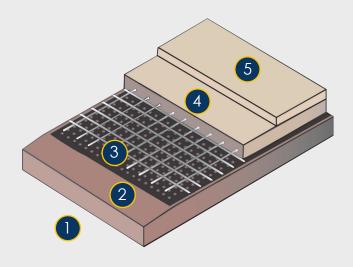


- 1 Sol
- 2 Sous-couche (Gravillons + sable)
- 3 Film sous-dallage
- 4 Dalle béton
- 6 Revêtement éventuel

# **ÉTAPES DE POSE**


Découpez le rouleau pour qu'il recouvre toute la surface en prenant en compte qu'il doit remonter sur les côtés. Il doit dépasser de 3 cm du coffrage pour que la désolidarisation et l'étanchéité soient parfaites.

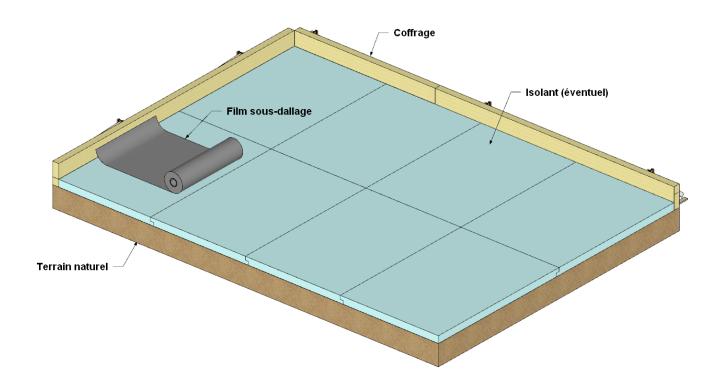


Déroulez le film de protection le long du sol.

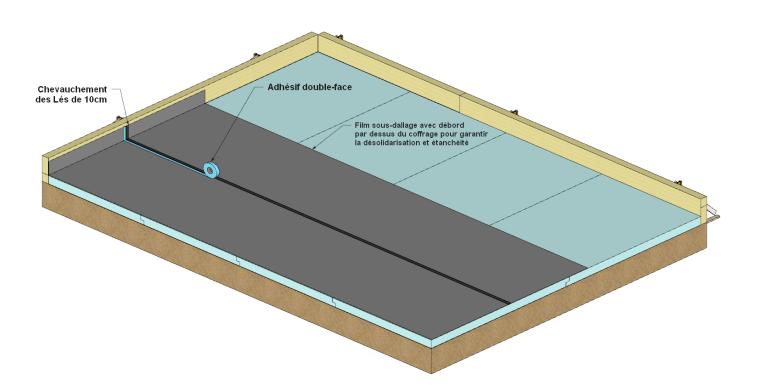

Utilisez une bande adhésive pour attacher les lés du film. Si la largeur du film sous dallage n'est pas suffisante. Faire un chevauchement des lés de 10 cm.

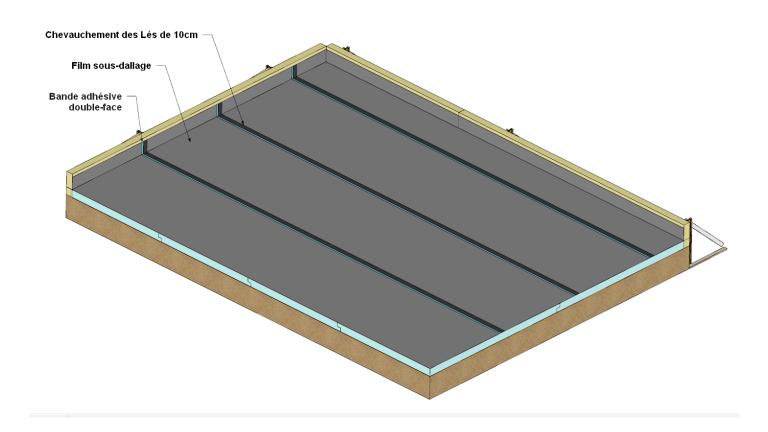


Une fois le film posé, disposez les armatures sur le sol en respectant les règles d'enrobage et procédez au coulage de la dalle.

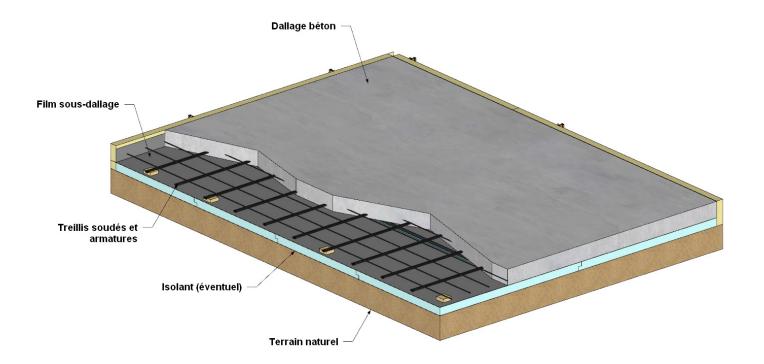



Attention, veillez bien à placer les armatures sur des cales de 3 à 5 cm au-dessus du film sous dallage. Pour être mécaniquement efficaces et éviter qu'elles ne rouillent, les armatures doivent être placées au niveau du tiers inférieur de l'épaisseur de la dalle de manière à respecter les exigences d'enrobage.

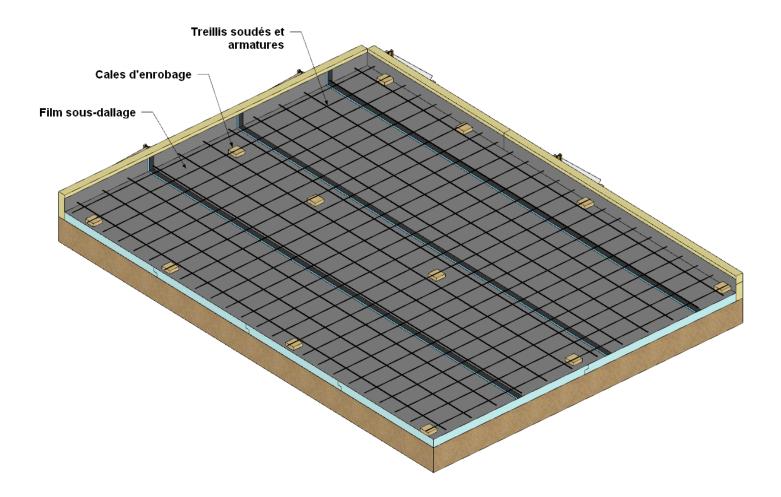

### CONTACT

02 99 85 41 41 info@flexirub.com

PARC D'ACTIVITÉ DU CHÂTELET 3 Rue du Châtelet 35 310 Saint-Thurial

www.flexirub.com

