


NOTICE DE POSE GEOKIT® FILTRE A ROSEAUX AUTOEPURE®

Le GeoKit® filtre a roseaux Autoepure® est conforme
à l'agrément ministériel 2011 – 004.

1/ Pose du géotextile de protection extérieur :

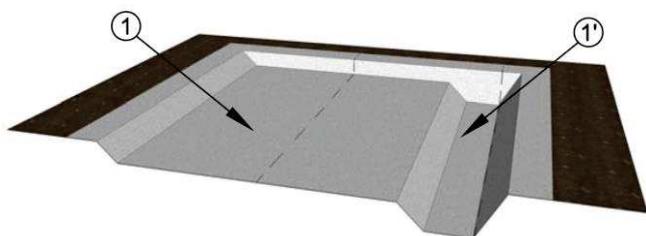


1 : Géotextile de protection extérieur, 1 coupe (5 m x Grande Longueur)
1' : Géotextile de protection extérieur, 1 coupe (3 m x Grande Longueur)

2/ Ajustement de la géomembrane EPDM 1 mm :




2 : Géomembrane EPDM 1,00 mm
2' : Colerette Souple EPDM DN 125 à coller à l'air chaud (600°C)

3/ Pose du géotextile de protection

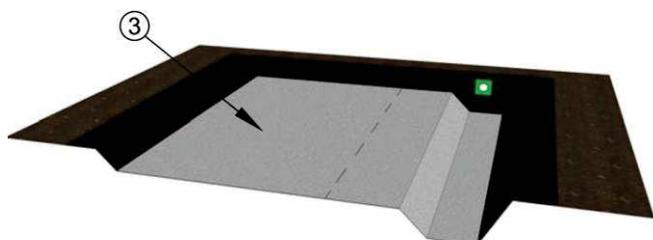


3 : Géotextile de protection intérieur, 1 coupe (5 m x Petite Longueur)

4/ Recouvrement par la barrière anti-racine :

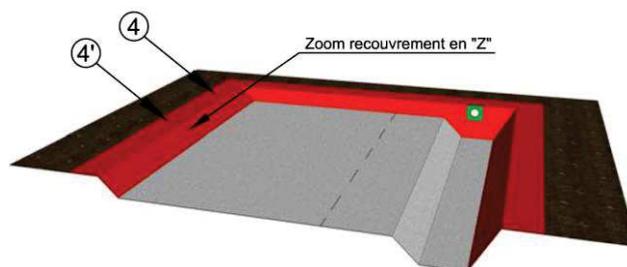

4 : Barrière anti-racine, haut. =1,00 m x longueur
4' : Rouleau adhésif Butyl pour fermeture barrière anti-racine

5/ Ancrage des produits grâce aux agrafes métalliques :

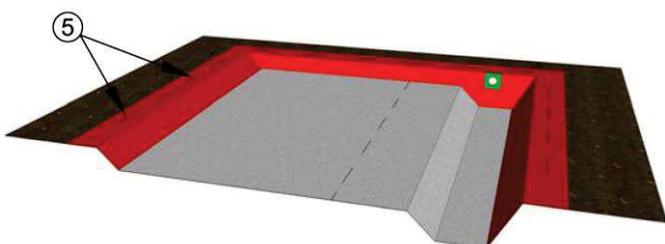

5 : Agrafes métalliques pour ancrage des produits

6/ Zoom recouvrement en " Z" :

